MODEL XBL45

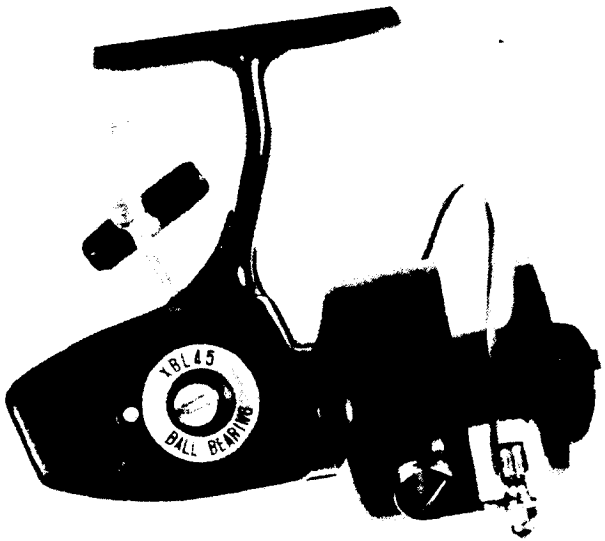
XBL45
BALL BEARING

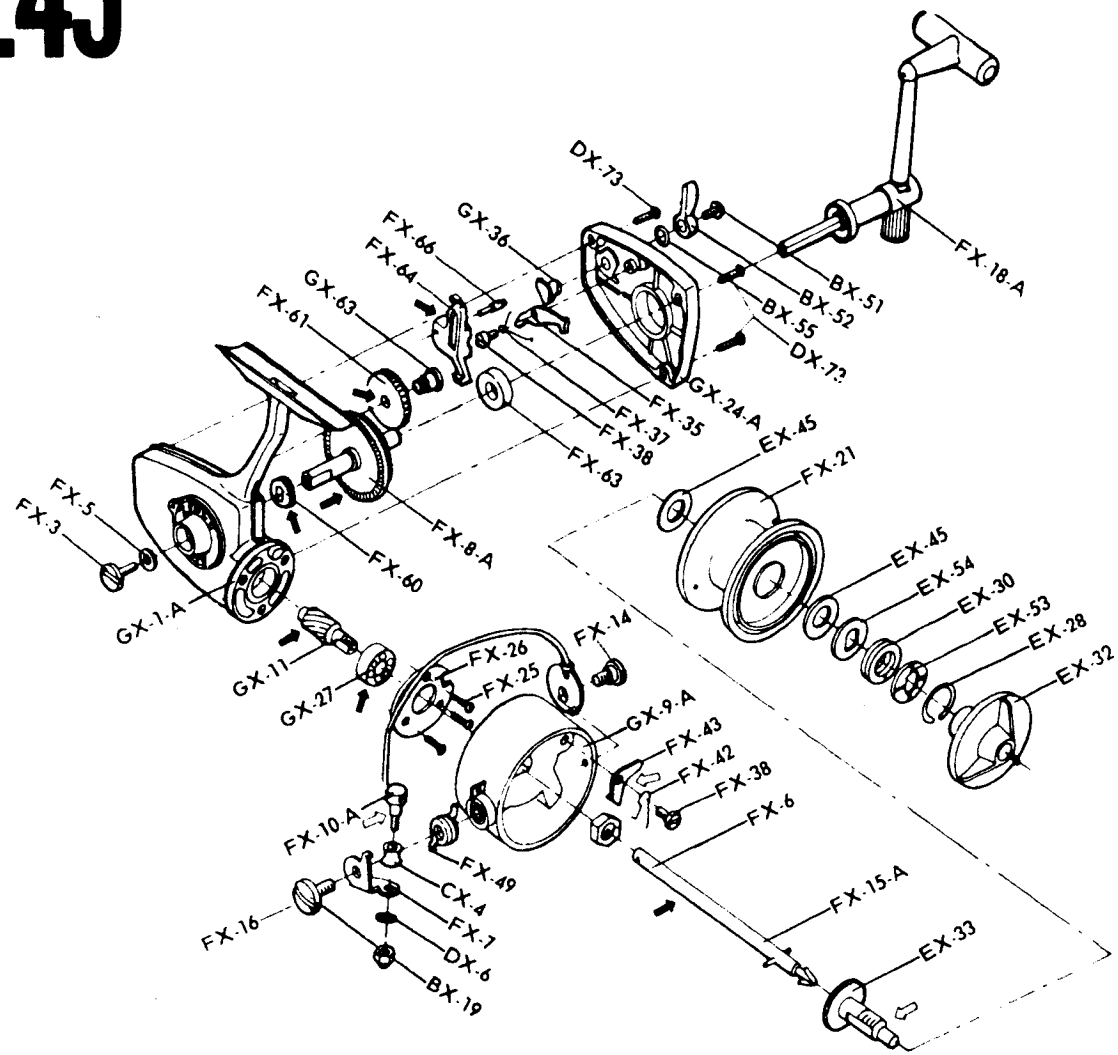
DX-73
FX-66
FX-64
GX-36
GX-63
FX-61
BX-51
BX-52
BX-55
DX-73
FX-18-A
GX-24-A
FX-35
FX-37
FX-38
FX-63
EX-45
FX-21
FX-5
FX-3
FX-8-A
FX-60
GX-1-A
EX-45
EX-54
EX-30
EX-53
EX-28
EX-32
GX-11
GX-27
FX-26
FX-25
FX-14
GX-9-A
FX-43
FX-42
FX-38
FX-6
FX-10-A
FX-49
CX-4
FX-16
FX-7
DX-6
BX-19
FX-15-A
EX-33